


OPTION [オプション]

ボックスパレット・吊りパレットに様々なオプションが取付可能
より便利に効率よく、物流機器をご活用いただけます

ネームプレート

取り付けすることで、管理がスムーズに。
社名や連番の印字が可能です。

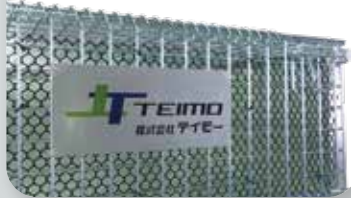

1枚蓋タイプ



上蓋

運搬時に散乱する
恐れのある内容物
に最適。



内張り
プラダン

傷つきやすいものや小さな
内容物の保管、運搬に最適。

内張り

内張り
スチール




色分けすることで
輸送時の盗難や
紛失リスクを軽減。

カラー塗装



アルミカード差し

カード表示で見出し機能を追加

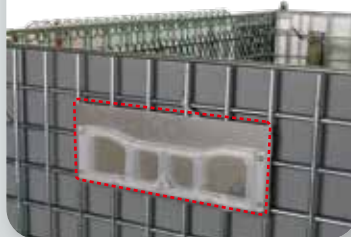

運ぶ・保管のエキスパート

ボックスパレットオプションで
使いやすいを**効多手**にしよう



ハンドル

手指の挟み込み防止等の安全対策
搬送位置の定置化にオススメ。



メス
連結器

連結器

オス
連結器

ボックスパレット同士を連結し
効率よく運搬が可能に。



フォークガイド

フォークリフトでの作業時の
ボックスパレットの滑落防止など
安全対策に。



フロアロック

足元の操作一つで簡単に
台車の動きがロック可能。




キャスター

様々なキャスターをご用意。
使用環境に応じたご提案が可能。



脚の塗装 シール貼付

色で識別をすることで生産管理を
スムーズに。
脚以外の一部塗装も可能。

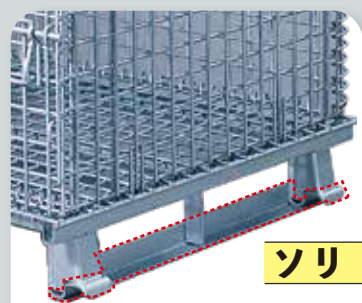

ソリ

ローラーコンベヤなどでの搬送に最適。

販売元: 株式会社 **テイモ** www.teimo.co.jp
〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号
毛利ビル 605号室
TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!

(株式会社テイモ YouTubeチャンネル)



PICK UP
ITEM 01

TBHG810/1012 [ボックスパレット専用吊り金具]

ボックスパレットの
吊り上げ作業ができる。

ボックスパレットでの吊り上げ作業は
安全面を考慮し、テイマーでは推奨していません。

しかし[ボックスパレット専用吊り金具]を
組み合わせて使うことで、ボックスパレットの
安全な吊り上げ作業が可能となりました。

詳しい使用方法是下記QRコードの
弊社YouTubeチャンネルからぜひご覧ください。




オプション使用なし
通常版



オプション使用あり
[TBHG-LB] 使用版

「**買い替え**」ではなく
「**買い足し**」で対応可

吊り金具を買い足すことで
ボックスパレットから吊りパレットに
買い替えることなく吊り上げ作業が可能に。

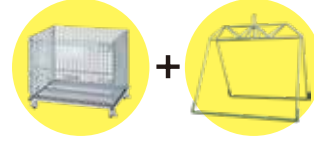

オプションでより便利に



オプションロックバーを
合わせて使うことで
少ない人数で吊り金具を
配置することができます。

【名 称】 オプションロックバー
【型 式】 TBHG-LB
【呼称寸法】 391×30×74 mm
【自 重】 0.6 kg
【材 質】 本体：スチール製
表面処理：電気亜鉛メッキ

操作性UP

オプションロックバーなしの場合
複数名での配置を推奨していますが
"あり"の場合、吊り金具が開いた状態で
固定されるので、少ない人数で配置が
できます。



吊り金具型式	線径 (mm)	呼称寸法 (mm)	自重 (kg)	対象ボックスパレット型式別の吊り上げ時最大積載質量									
				810	810L	810S	810M	1012	1012A	1012L	1012S	1012LM	
TBHG810	16	1,230×1,134×108	25	750kg	500kg	500kg	750kg	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	
TBHG1012	19	1,353×1,360×108	38	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1,000kg	600kg	500kg	500kg	500kg	

PICK UP
ITEM 02

TPHK810/1012 [ボックスパレット キャスター付き 2タッチハンドル]

手指の挟み込み防止に

ボックスパレット本体を直接持って
押すのではなくハンドルを取付け、
ハンドルを持って運搬することで
手指の挟み込みを防止します。



取付け・取り外し簡単

従来のボルト式ハンドルとは異なり、
2タッチハンドルはキャッチクリップ
式のため、取付けと取外しが簡単
に行えます。



ハンドルの取付けは簡単2タッチ

工具がなくても簡単に取外しが出来る仕様です。



ハンドルの取付け位置を確認します。
取付位置はボックスパレットの短辺側/パネルの上下方向は ■ 部分の上から2本目の線、左右方向は ■ 部分を
目安にハンドルが中央に配置するように取付けていきます。



2箇所のキャッチクリップをツメから
掛け外した後、ボックスパレットの
短辺側/パネルへ差し込みます。 2箇所のキャッチクリップを再度ツメ
に掛け、ハンドルをしっかりと固定
します。 これで完成です。
取外し時は逆の手順で簡単に取外す
ことが出来ます。

ボックスパレットキャスター付きの
定置化と安全対策に。

ボックスパレットのオプション提案をする中で
作業効率に加え安全に関する要望も増えてきました。

その中でも**ハンドル**を取付けることによる

手指の挟み込み防止 ▶ **安全対策**

取り回し改善 ▶ **搬送位置の定置化**

以上の効果が期待されています。

ボックスパレットへ **安全** という仕様を追加してみませんか?

詳しい使用方法是右記QRコードの

弊社YouTubeチャンネルからご覧ください。



2タッチハンドル
使用方法

ハンドル型式	ハンドル径 (mm)	呼称寸法 (mm)	自重 (kg)	対象ボックスパレット型式		
TPHK810	Φ27	D111×W590×H122	1.5	810	810L	
TPHK1012	Φ27	D111×W790×H122	1.8	1012	1012A	1012L