


OPTION [オプション]

ボックスパレット・吊りパレットに様々なオプションが取付可能
より便利に効率よく、物流機器をご活用いただけます


ネームプレート

取り付けることで、管理がスムーズに。
社名や連番の印字が可能です。

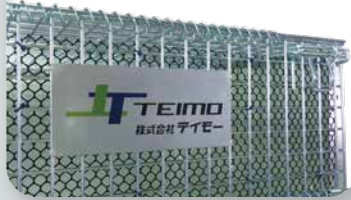

アルミカード差し

カード表示で見出し機能を追加

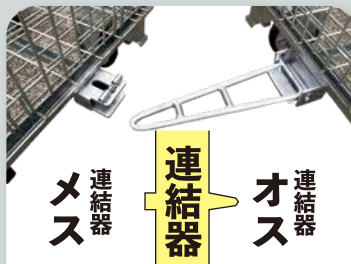

ボックスパレット同士を連結し
効率よく運搬が可能に。

フロアロック

足元の操作一つで簡単に
台車の動きがロック可能。



キャスター

様々なキャスターをご用意。
使用環境に応じたご提案が可能。



脚の塗装 シール貼付

色で識別をすることで生産管理を
スムーズに。
脚以外の一部塗装も可能。



カラー塗装

色分けすることで
輸送時の盗難や
紛失リスクを軽減。



ハンドル

手指の挟み込み防止等の安全対策
搬送位置の定置化にオススメ。




フォークガイド

フォークリフトでの作業時の
ボックスパレットの滑落防止など
安全対策に。



ソリ

ローラーコンベヤなどでの搬送に最適。

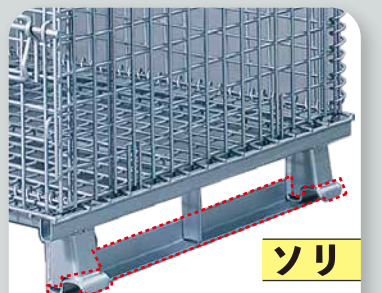

運ぶ・保管 のエキスパート

ボックスパレットオプションで
使いやすいを **効多手** にしよう



販売元: 株式会社 **テイモ** <https://teimo.co.jp/>

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171(代) FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒111-0056 東京都台東区小島2丁目14番5号

毛利ビル 605号室

TEL 03-5687-7020 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824 愛知県春日井市割塚町58

広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

テイモ製品情報を
YouTubeで公開中!

(株式会社テイモYouTubeチャンネル)



PICK UP
ITEM 01

TBHG810/1012 [ボックスパレット専用吊り金具]

ボックスパレットの
吊り上げ作業ができる。

ボックスパレットでの吊り上げ作業は
安全面を考慮し、テイマーでは推奨しておりません。

しかし[ボックスパレット専用吊り金具]を
組み合わせて使うことで、ボックスパレットの
安全な吊り上げ作業が可能となりました。

詳しい使用方法是下記QRコードの

弊社YouTubeチャンネルからぜひご覧ください。




オプション使用なし
通常版



オプション使用あり
[TBHG-LB] 使用版

『買い替え』ではなく
『買い足し』で対応可

吊り金具を買い足すことで
ボックスパレットから吊りパレットに
買い替えることなく吊り上げ作業が可能に。

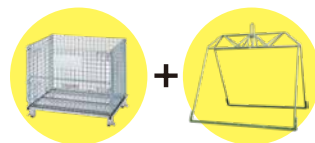

オプションでより便利に



オプションロックバーを
合わせて使うことで
人数で吊り金具を
することができます。

【名 称】 オプションロックバー
【型 式】 TBHG-LB
【呼称寸法】 391×30×74 mm
【自 重】 0.6 kg
【材 質】 本体：スチール製
表面処理：電気亜鉛メッキ

操作性UP

オプションロックバーなしの場合
複数名での配置を推奨していますが
"あり"の場合、吊り金具が開いた状態で
固定されるので、少ない人数で配置が
できます。



オプションロックバーなし オプションロックバーあり

吊り金具型式	線径 (mm)	呼称寸法 (mm)	自重 (kg)	対象ボックスパレット型式別の吊り上げ時最大積載質量								
				810	810L	810S	810M	1012	1012A	1012L	1012S	1012LM
TBHG810	16	1,230×1,134×108	25	750kg	500kg	500kg	750kg	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可
TBHG1012	19	1,353×1,360×108	38	使用不可	使用不可	使用不可	使用不可	1,000kg	600kg	500kg	500kg	500kg

PICK UP
ITEM 02

TPHK810/1012 [ボックスパレット キャスター付き 2タッチハンドル]

手指の挟み込み防止に

ボックスパレット本体を直接持って
押すのではなくハンドルを取付け、
ハンドルを持って運搬することで
手指の挟み込みを防止します。




取付け・取り外し簡単

従来のボルト式ハンドルとは異なり、
2タッチハンドルはキャッチクリップ
式のため、取付けと取外しが簡単



ハンドルの取付けは簡単2タッチ

工具がなくても簡単に取外しが出来る仕様です。

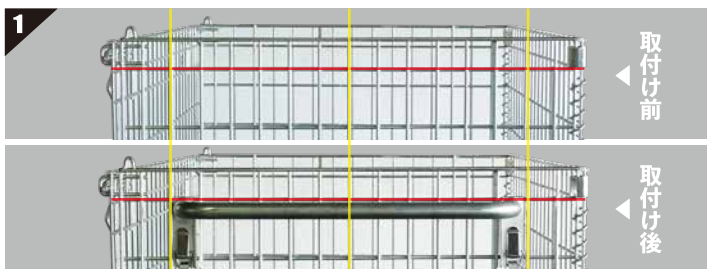

ハンドルの取付け位置を確認します。
取付位置はボックスパレットの短辺側/パネルの上下方向は ■ 部分の上から2本目の線、左右方向は ■ 部分を
目安にハンドルが中央に配置するように取付けていきます。



2 箇所のキャッチクリップをツメから
掛け外した後、ボックスパレットの
短辺側パネルへ差し込みます。
3 箇所のキャッチクリップを再度ツメ
に掛け、ハンドルをしっかりと固定
します。
これで完成です。
取外し時は逆の手順で簡単に取外す
ことが出来ます。

ボックスパレットキャスター付きの
定置化と安全対策に。

ボックスパレットのオプション提案をする中で
作業効率に加え安全に関する要望も増えてきました。

その中でも**ハンドル**を取付けることによる

手指の挟み込み防止 ▶ **安全対策**

取り回し改善 ▶ **搬送位置の定置化**

以上の効果が期待されています。

ボックスパレットへ **安全** という仕様を追加してみませんか？

詳しい使用方法是右記QRコードの

弊社YouTubeチャンネルからご覧ください。



2タッチハンドル
使用方法

ハンドル型式	ハンドル径 (mm)	呼称寸法 (mm)	自重 (kg)	対象ボックスパレット型式		
TPHK810	Φ27	D111×W590×H122	1.5	810	810L	
TPHK1012	Φ27	D111×W790×H122	1.8	1012	1012A	1012L